

# PSW-0406/PSW-A4K共通説明書

【PVケーブルDC1500V用(PV-CC・PV-CQ等)】

## 注意事項

・本製品はPVケーブル用コネクタです。ご使用前に次の製品型名と適合ケーブルをご確認ください。

製品型名	適合ケーブル	
	導体断面積 (mm <sup>2</sup> )	仕上り外径 (mm)
PSW-0406 PSW-0406(+)	3.5～(5.5)	φ 6.0～φ 6.5
PSW-A4KF PSW-A4KM	3.5～(5.5)	φ 6.0～φ 6.5

※本製品は一般のCV系ケーブルには対応していません。


※導体断面積が3.5mm<sup>2</sup>以上の場合は仕上り外径寸法が上記の範囲内であることをご確認ください。

- ・活電状態での結線作業は危険ですので行わないでください。
  - ・コネクタの改造・分解・および再利用はしないでください。
  - ・コネクタの内外部に有機溶剤・油・泥(土)等の汚れは故障の原因になりますので付着させないでください。
  - ・仕様書等に記載する定格値範囲内であっても複合する劣悪環境下では性能を保証できない事もあります。
  - ・本製品の保証期間は日本国内の使用で1年です。
- 保証期間中に当社の責による故障や瑕疵が明らかな場合には同等品と交換します。

## 結線要領

- ・結線要領の詳細は結線方法説明書を参照してください。
- ・製品型名と適合ケーブルを確認してから作業してください。


### 1. ケーブル端末加工

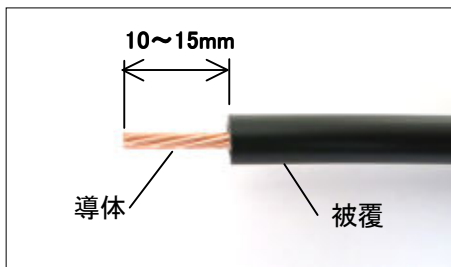

・ケーブル被覆を10～15mmカットします。

⚠ 導体・被覆に傷を付けないでください。

### 2. コネクタ取付(ケーブル接続)

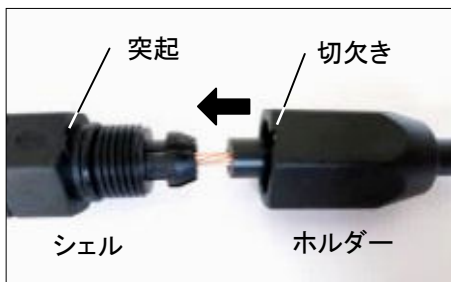

- ① ケーブルにホルダーを挿入します。
  - ② シェルにケーブル導体が見えなくなるまで挿入します。
  - ③ シェルの突起とホルダーの切欠きが嵌合するまでホルダーをシェルに締め付けます。
- ⚠ ケーブル抜けに注意し、スパナ等で締め付けてください。
- ④ PSW-0406は反対側も上記①から③と同様の手順でケーブルを接続します。
  - ⑤ コネクタの取付状態を確認してください。

株式会社 木村電気工業

TEL 03(3901)1100 FAX 03(3598)0688

<http://www.kimuradenki.co.jp>